



# Go Watch

## Manuale Utente

In lingua italiana



## ***Note legali***

Copyright © 2013 Ekoore. Tutti i diritti riservati.

Ekoore è un marchio registrato. Android è un marchio appartenente a Google.

Tutti gli altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi delle società a cui sono associati.

La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni di Android potrebbe variare in base al Paese, al gestore di telefonia mobile, al modello del dispositivo e al produttore.

## ***Informazioni su questo manuale***

Questo manuale descrive le funzioni di Go Watch nel dettaglio. E' estremamente consigliato leggere questo manuale prima dell'utilizzo del dispositivo.

Le immagini e gli screenshot riportati in questo manuale sono soltanto di dimostrazione.

## Indice

Go Watch.....	1	Recorder.....	16
Manuale Utente.....	1	Camera.....	16
In lingua italiana.....	1	Opzioni.....	16
Note legali .....	2	Analisi del sonno.....	17
Informazioni su questo manuale.....	2	Timer.....	17
Note.....	4	Meteo.....	17
Contenuto della confezione.....	5	LINE.....	17
Primo Sguardo.....	5	Musica.....	17
Utilizzo base.....	6	Notifiche.....	17
Ricarica.....	6	Quick Keyboard Swithc.....	17
Accensione.....	6	Meteo.....	17
Spegnimento.....	6	SMS.....	17
Connessione al telefono.....	7	Tastiera.....	17
Ricevere le notifiche sullo smartwatch.....	12	Tastiera.....	18
Di default sono selezionate tutte le		Configurare un metodo di immissione.....	18
applicazioni.....	12	Installare nuove applicazioni.....	19
Orologi e pulsanti di scelta rapida.....	13	Installare tramite APK.....	19
Aggiungeree rimuovere widget.....	14	Installare tramite Play Store.....	19
Applicazioni preinstallate.....	15	Accensione automatica e sfondo.....	20
Sveglia.....	15	Ripristinare alle impostazioni iniziali.....	21
Agenda.....	15	Aggiornare il sistema.....	22
Chiamate.....	15	Verificare gli aggiornamenti.....	22
CoFit.....	15	Aggiornare.....	22
Contatti.....	15	Problemi di sincronizzazione.....	23
File.....	16	Contatti.....	24

## **Note**


La resistenza all'acqua di Go Watch assicura che esso può essere immerso brevemente in acqua a temperatura ambiente. Si prega di non indossare lo smartwatch quando per lunghi bagni, per nuotare e immergersi, e di non immergere l'orologio in acqua per molto tempo.

Si prega di utilizzare Adattatori originali Ekoore o computer per caricare la batteria.

Quando si utilizzano le cuffie, regolare il volume ad un livello di sicurezza per evitare danni dell'udito. Inoltre, per motivi di sicurezza, si prega di non utilizzare lo smartwatch durante la guida, oppure mentre si attraversa la strada.

## **Contenuto della confezione**


Alla prima apertura dello smartwatch, controllare il contenuto della confezione.

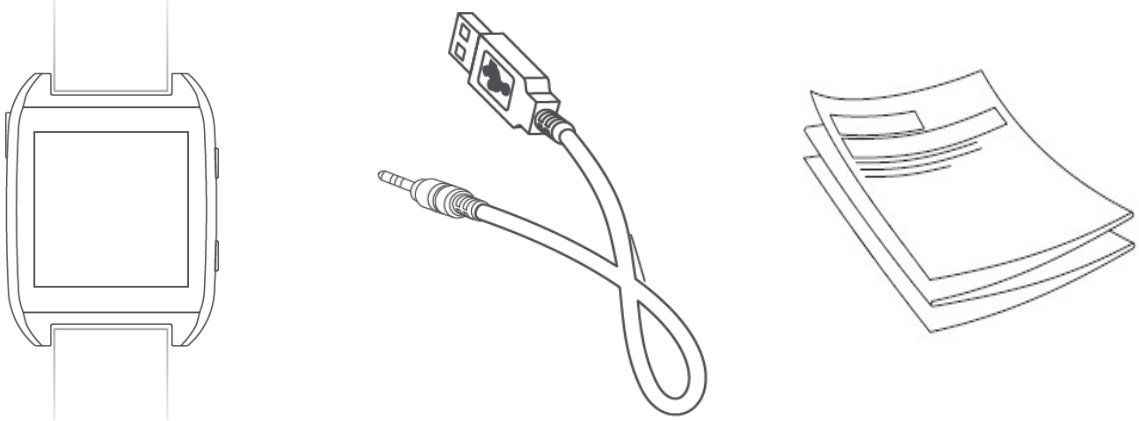

Assicurarsi che siano presenti:

- Go Watch
- Cavo USB
- Quick Start Guide

## **Primo Sguardo**

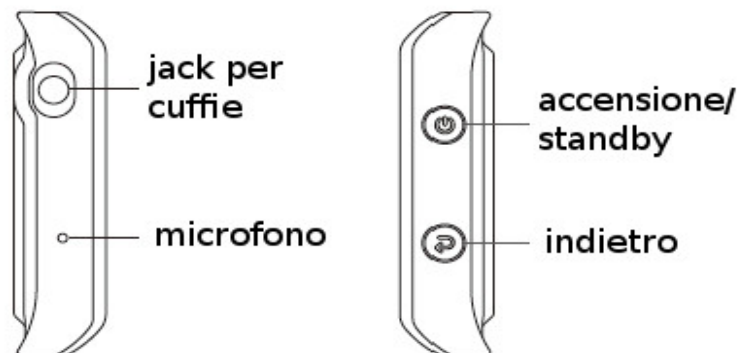


Lo smartwatch si presenta molto semplice. E dotato sulla sinistra dello jack per cuffie e microfono esterni, e del microfono integrato. Sulla destra invece, troviamo il pulsante di accensione ed il tasto indietro.

## **Utilizzo base**

### **Ricarica**

Per ricaricare la batteria di Go Watch, si prega di collegare il cavo usb, da un'estremità nello jack per cuffie e microfono, e dall'altra estremità, in una porta USB del computer o di un adattatore DC 5V. Dopo 2-3 ore, la batteria sarà carica. Quindi, scollegare il cavo.

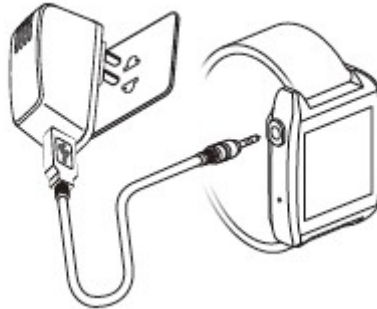

### **Accensione**

Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione fino a quando non appare il logo di Ekoore sullo schermo. Quindi attendere qualche secondo che si avvi l'interfaccia principale.

### **Spegnimento**

Se l'orologio non verrà utilizzato per alcuni giorni, si consiglia di spegnerlo. Per spegnerlo: Premere il pulsante di accensione per due secondi e cliccare su "OK" nella finestra di "Shutdown". Se si avesse crash di sistema oppure il sistema non rispondesse, premere il pulsante di alimentazione per più di 10 secondi in modo che il sistema possa eseguire un riavvio forzato.

## ***Connessione al telefono***


Per collegare Go Watch al proprio smartphone Android, bisogna installare sullo smartphone l'applicazione **Go Watch Sync**, scaricabile direttamente dal Google Play Store.

Per raggiungere la pagina dell'applicazione, e' possibile utilizzare il seguente QR code:




Oppure con il browser, andare su: <http://www.ekoore.it/go/sync>

Una volta installata l'applicazione, come indicato dall'applicazione stessa, attivare il bluetooth del telefono, avviare l'applicazione, e premere sul pulsante "Search"

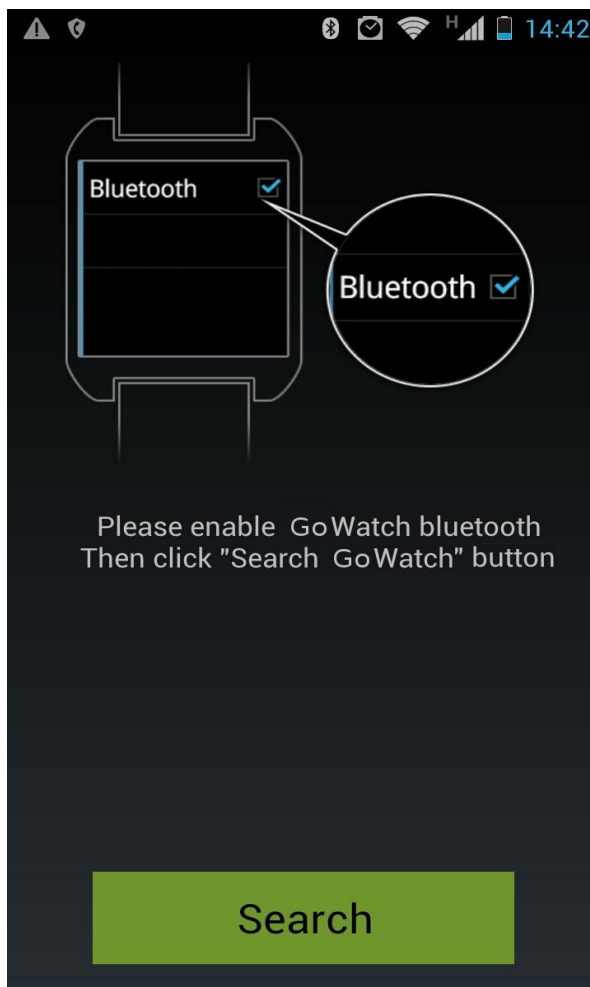




Dopo aver cliccato il pulsante “Search”, bisogna attendere la seguente schermata:

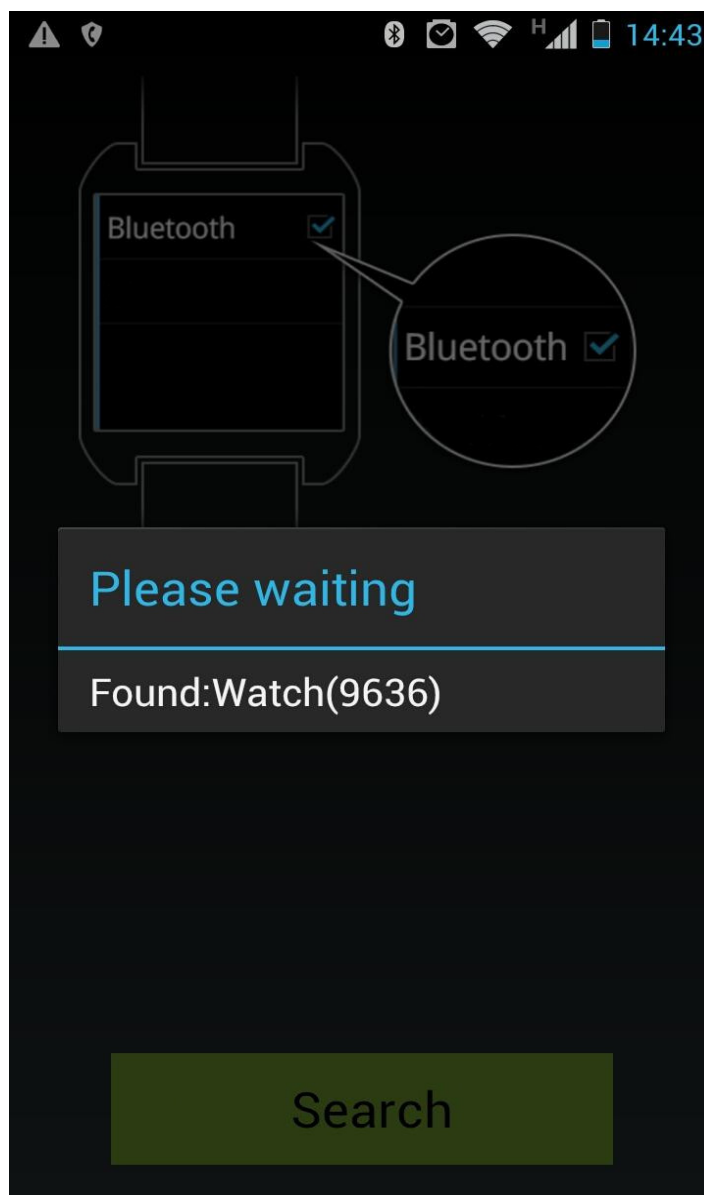


Questa schermata ad un certo punto ci dara' la possibilita' di selezionare il nostro Go Watch. Se cio' non accade, bisogna premere il tasto indietro.

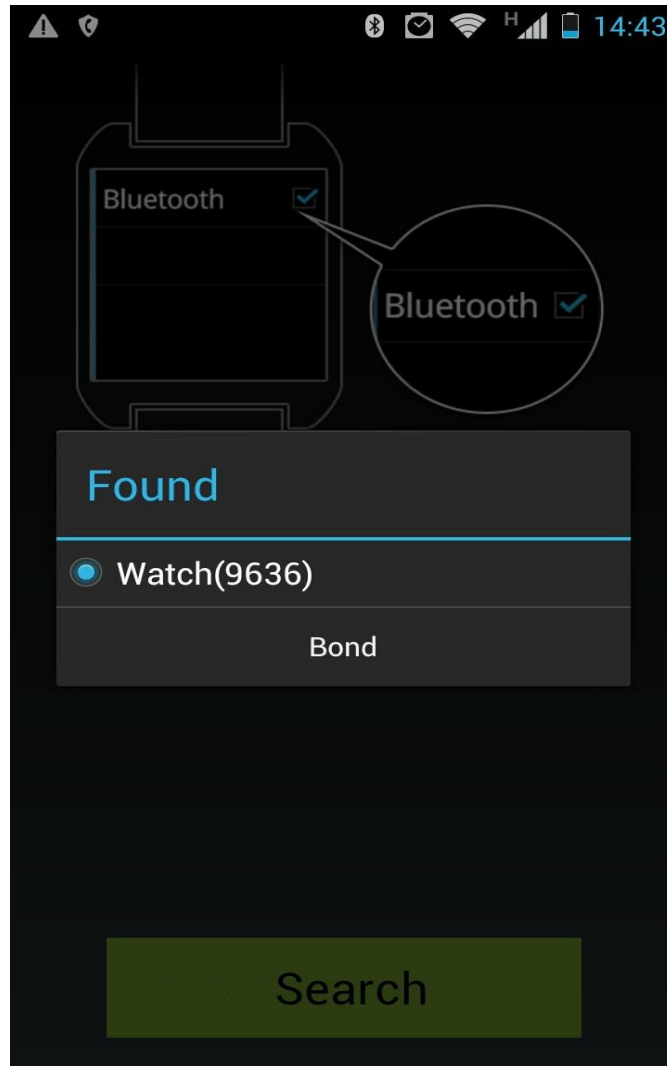

Ora bisogna selezionare il nostro Go Watch, e premere il pulsante “Bond”. A questo punto, sia il telefono, che il Go Watch, riceveranno una richiesta di connessione bluetooth, che bisognerà accettare.

Quando l'operazione sarà terminata, comparirà una nuova schermata, come mostrato nella seguente immagine:

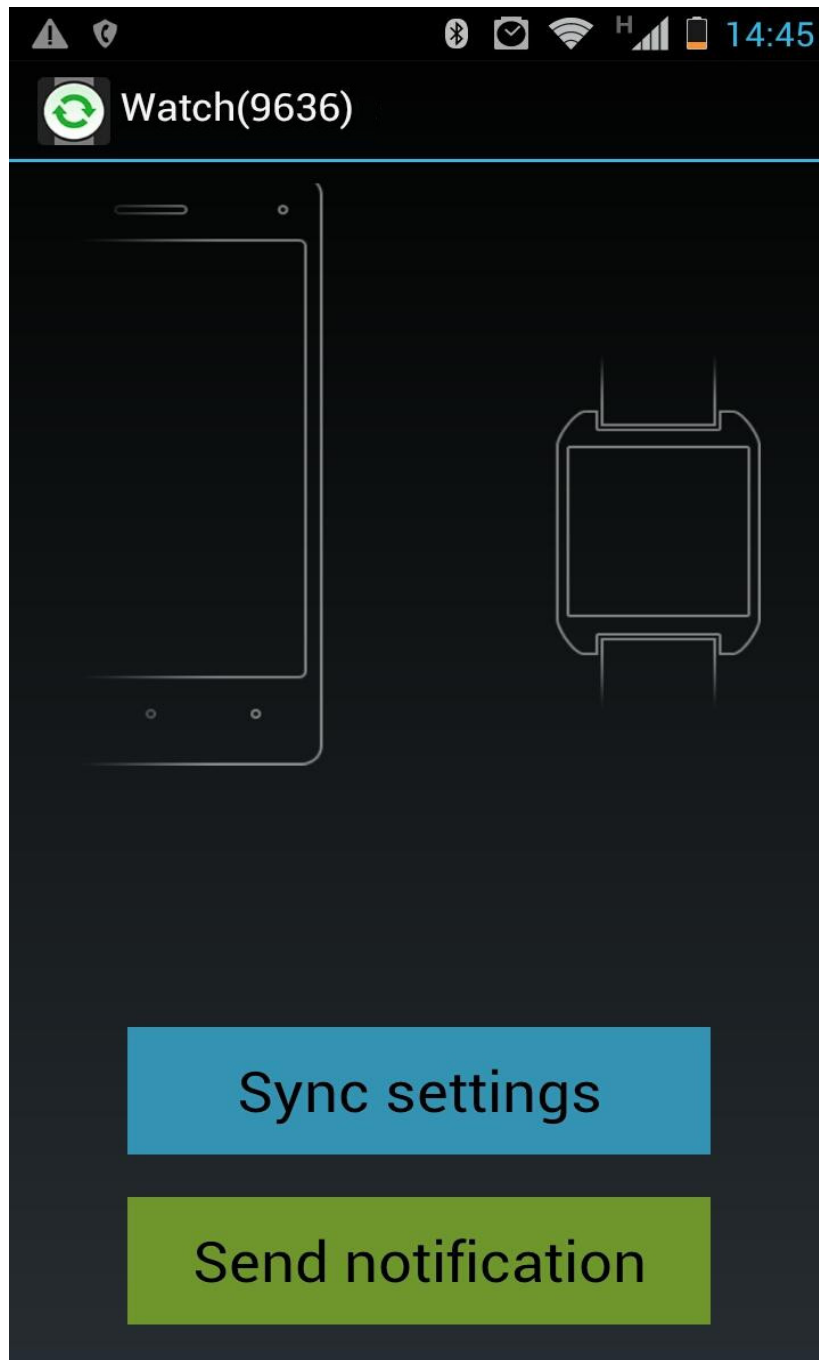

A questo punto, i due dispositivi sono collegati tra di loro. Per verificare che la connessione sia riuscita senza problemi, basta premere sul pulsante “Send notification”. Lo smartwatch dovrebbe vibrare immediatamente.

Da questo momento in più, lo smartwatch e lo smartphone avranno sincronizzato ora, messaggi, contatti ecc.

## ***Ricevere le notifiche sullo smartwatch***

Per ricevere le notifiche sul Go Watch, bisogna eseguire le seguenti operazioni sullo smartphone:

Andare su Impostazioni → Accessibilità → Go Watch Sync ed attivare l'opzione.

Il telefono chiederà l'autorizzazione a gestire il testo delle notifiche, che potrebbe comprendere anche dati personali. Noi dobbiamo dare il consenso.

Se vogliamo ricevere soltanto le notifiche di alcune applicazioni di Go Watch, bisogna andare nell'applicazione Go Watch Sync, andare su:

“sync setting” → “notifiche”

Dalla schermata che si aprirà, sarà possibile selezionare le applicazioni delle quali si desidera ricevere le notifiche sullo smartwatch, e deselezionare quelle delle quali non si desidera ricevere le notifiche.

Di default sono selezionate tutte le applicazioni.

## Orologi e pulsanti di scelta rapida

Go Watch ha numerosi stili di orologi. Per cambiare da uno stile all'altro, basta scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso.



Scorrendo invece la schermata verso sinistra, si accede ai pulsanti di scelta rapida:



Da essi, e' possibile aggiustare la luminosita' dello schermo, attivare o disattivare il bluetooth, attivare o disattivare la vibrazione, ed accedere alle impostazioni del sispositivo.

Scorrendo ancora verso sinistra, apparirà un altro widget, che ci permetterà di far suonare il telefono, nel caso non lo riusciamo a trovare:




### **Aggiungere e rimuovere widget**

In ogni schermata di queste che abbiamo appena visto, è stato preinserito un WidGet. Per rimuoverlo, bastatene premuto su di esso per 2 secondi. Comparirà un quadrato rosso con una "X". Basterà toccare questo quadrato per eliminare il Widget.

Per aggiungere un WidGet, basterà scorrere a sinistra fino alla prima schermata, e toccare il quadrato verde con il simbolo "+". Cliccando su di esso, sarà possibile scegliere il widget da inserire, semplicemente scorrendo verso il basso e verso l'alto.

## ***Applicazioni preinstallate***

Dalla schermata dell'orologio, scorrendo a destra, si accederà all'elenco delle applicazioni installate:

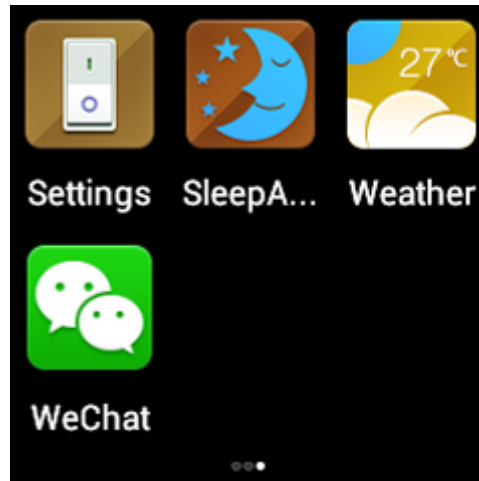

E' possibile avviare ogni applicazione, semplicemente toccandola.

### **Sveglia**

E' possibile impostare piu' allarmi, impostando anche la possibilita' di ripetere ogni sveglia in tutti, o soltanto in alcuni giorni della settimana. All'orario di sveglia, l'orologio inizierà a vibrare fin quando non si ferma manualmente.

### **Agenda**

E' un vero e proprio calendario, sincronizzato con quello dello smartphone. Sarà possibile visualizzare gli appuntamenti, le festività ed impostare degli allarmi.

### **Chiamate**

E' possibile visualizzare il registro chiamate dello smartphone, direttamente dal Go Watch.

### **CoFit**

E' un contapassi. Tiene conto dei passi, i km percorsi e le calorie bruciate oggi, in questa settimana, e totali.

### **Contatti**

E' possibile accedere all'elenco dei contatti dello smartphone. E' possibile visualizzare i numeri telefonici, gli indirizzi e le email.

**File**

E' un file manager. Con esso e' possibile visualizzare i file presenti nello smartwatch

**Recorder**

E' un registratore vocale. E' possibile registrare dal microfono integrato nello smartwatch.

**Camera**

E' possibile visualizzare sullo smartwatch cio' che vede la fotocamera del nostro smartphone. A questo punto sara' possibile scattare la foto direttamente da Go Watch.

**Opzioni**

Da qui si accede almenu' delle impostazioni di Go Watch:

- WLAN
- Bluetooth
- Data e Ora
  - Data e ora automatically
  - Impostare data ed ora
  - Selezionare fuso orario
  - Utilizzare formato 24-ore
  - Scegliere formato data
- Notifiche
  - Attivare vibrazione
  - Vibrazione continua o ad intermittenza
- Display
  - Accensione automatica (quando si guarda l'orologio)
  - Impostare sfondo
- Spegnimento schermo
- Lingua
- Servizi di localizzazione
- About
  - Info sul dispositivo
  - Aggiornamento del firmware
  - Ripristino alle impostazioni di fabbrica



## **Analisi del sonno**

Attiva l'applicazione che analizza il sonno dell'utente. Permette di tener traccia delle ore di sonno, e propone delle statistiche sulla qualità del sonno.

## **Timer**

E' un applicazione che permette di impostare un timer oppure un conto alla rovescia. Allo scadere, Go Watch ci avvertira' con una vibrazione.

## **Meteo**

Un'applicazione meteo per Go Watch.

## **LINE**

Il noto client per messaggiare con i propri amici

## **Musica**

E' possibile ascoltare la musica presente sullo smartwatch. Tramite il widget invece, e' possibile ascoltare la musica presente sullo smartphone.

## **Notifiche**

Un elenco di tutte le notifiche ricevute.

## **Quick Keyboard Switc**

Permette di cambiare le impostazioni di default, per il metodo di immissione.

## **Meteo**

Un'applicazione meteo per Go Watch.

## **SMS**

Permette di visualizzare sullo smartwatch tutti gli sms ricevuti, e di rispondere, tramite quelli preimpostati.

## **Tastiera**

E' una scorciatoia, per andare nel menu di configurazione di AnySoft Keyboard, la tastiera preinstallata di default.

## Tastiera

### Configurare un metodo di immissione

E' possibile configurare il GoWatch per accettare l'immissione del testo tramite:

- Tastiera touch
- Tastiera sullo smartphone

Di default Go Watch e' configurare per accettare l'immissione tramite lo smartphone. Se e' necessario inserire del testo, dallo smartphone, aprire Go Watch Sync, premere il tasto menu', poi selezionare "Tastiera Remota". Si aprira' sullo smartphone una cella dove e' possibile scrivere, poi premendo su invia, il testo sara' inviato a Go Watch.

Per configurare la tastiera touch, e' necessario:

1. Avviare Quick Keyboard Switch (Quick...)
2. Andare su "Edit Keyboard Settings" ed abilitare entrambi i metodi di immissione.
3. Premere indietro
4. Toccare "Change keyboard" e selezionare Anysoft Keyboard

Do default, Anysoft Keyboard e' configurata con layout qwerty a 29 tasti. Questo layout e' molto scomodo per uno schermo piccolo come quello di GoWatch. E' consigliato cambiare il layout con quello a 16 tasti:

1. Nell'elenco delle applicazioni, aprire Tastiera (icona con scritto "ask")
2. Andare su "Tastiere"
3. Disabilitare "QWERTY Latin Keyboard"
4. Abilitare 16 Keys English layout
5. Premere indietro
6. Andare su "Temi tastiera", poi su "Seleziona tema"
7. Selezionare "Tema chiaro semplice"

ope

## ***Installare nuove applicazioni***

Go Watch avendo come sistema operativo Android, e' compatibile con numerose applicazioni per Android. Per poterle installare, e' possibile:

- Installarle tramite APK
- Installarle tramite Google Play Store

### **Installare tramite APK**

Per installare applicazioni tramite apk, e' necessario collegare Go Watch al computer, e trasferire il file APK sul dispositivo. Poi, dallo smartwatch, tramite il file manager (file), cliccare sull'apk, ed instllarlo accettando i permessi richiesti.

### **Installare tramite Play Store**

Di default, Google Play Store non e' preinstallato su Go Watch. Tuttavia, e' possibile trovare informazioni su come installare i servizi Google (compreso Play Store), sul forum ufficiale di Ekoore (<http://www.ekoore.com/forum>).

Una volta installati i servizi Google, basta avviare Playstore, cercare l'applicazione desiderata, ed installarla, accettando le autorizzazioni richieste.

## ***Accensione automatica e sfondo***

Di default, Go Watch e' configurato per accendere il display automaticamente, quando si ruota il polso per visualizzarlo. Questa configurazione, potrebbe pero' dar fastidio all'utente, che preferisce accendere il display manualmente premendo il pulsante di standby.

Per disattivare quest'opzione, e' necessario:

1. Andare su Opzioni
2. poi su Display

Da qui e' possibile abilitare o disabilitare l'opzione.

In questa schermata e' possibile anche cambiare il colore di sfondo del dispositivo, toccando su Wallpaper.


## Ripristinare alle impostazioni iniziali

Alcune volte, dopo aver installato varie applicazioni, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

**ATTENZIONE:** effettuando quest'operazione, tutte le applicazioni, le impostazioni, i documenti ed i dati dell'utente, saranno cancellati definitivamente.


Per fare cio', bisogna procedere nel seguente modo:

Andare su "Opzioni", poi su "About":

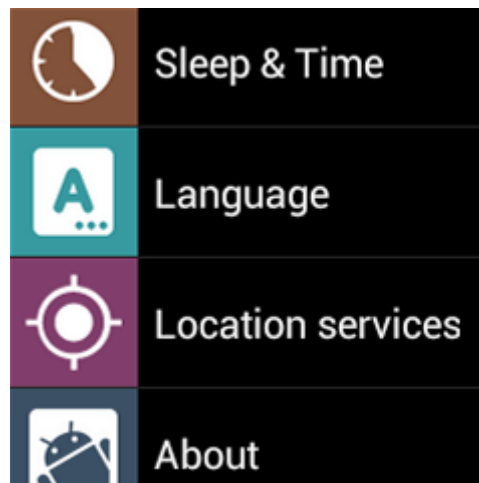

Poi toccare "Ripristina".

Comparira' una schermata tramite la quale, Go Watch ci chiederà se siamo sicuri, in quanto si perderanno dati ed impostazioni:

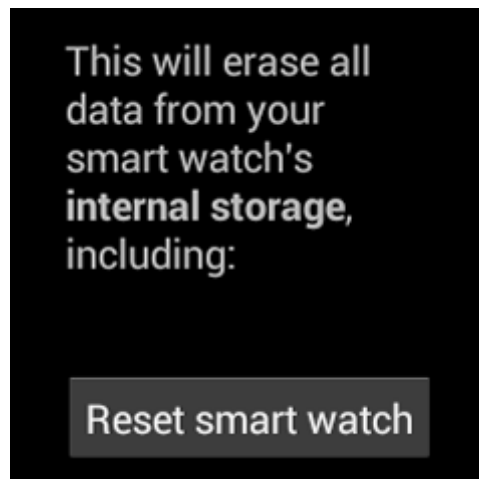

In questa schermata, bisogna toccare "Ripristina". Lo smarwatch si riavviera' e sara' di nuovo alle impostazioni iniziali.

## Aggiornare il sistema

Ekoore distribuisce aggiornamenti software per il GoWatch, che risolvono bug, aggiungono funzionalità e velocizzano il sistema. E' buona norma, aggiornare il sistema del GoWatch, ogni volta che un aggiornamento viene rilasciato.

### Verificare gli aggiornamenti

Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, bisogna avviare l'applicazione "GoWatch Sync" sullo smartphone, premere il tasto menu', poi toccare "Aggiornamenti di Sistema". L'applicazione, mostrerà le informazioni sul firmware attualmente installato sul Go Watch.

Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, bisogna premere sul pulsante "Controlla ora".

Se sono disponibili nuove versioni, il sistema ci darà la possibilità di selezionare la nuova versione, e premere sul pulsante "Aggiornamento alla versione: X".

### Aggiornare

Prima di procedere all'aggiornamento, e' buona norma assicurarsi che la percentuale di carica della batteria del GoWatch sia almeno superiore al 60%, o ancora meglio, mettere il GoWatch sotto carica.

Per procedere, bisogna premere su "Aggiornamento alla versione: X". Inizierà quindi lo scaricamento del firmware, nella memoria del telefono (Devono essere liberi almeno 200MB). Sarà possibile controllare l'avanzamento del download, dalla barra delle notifiche.

Quando lo scaricamento del firmware sarà terminato, Si aprirà una schermata che ci indicherà:

- La versione del firmware che si sta per installare, con relative dimensioni
- Un'elenco delle novità introdotte

A questo punto, per procedere all'aggiornamento, bisogna premere sul pulsante "OK".

Inizierà l'invio del file sul GoWatch. La parte in basso, indicherà la percentuale di completamento dell'operazione. Quest'operazione richiede una decina di minuti.

Quando il trasferimento sarà completato, sullo schermo di GoWatch, comparirà una schermata che ci permetterà di avviare l'aggiornamento. In questa schermata, premere il tasto "OK".

Lo smartwatch si riavvierà. Eseguirà l'aggiornamento, e poi si riavvierà di nuovo automaticamente, con il software aggiornato. L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

Dopo aver terminato l'aggiornamento, e' buona norma eseguire un Ripristino, come indicato nella pagina 21.

## **Problemi di sincronizzazione**

Talvolta, soprattutto dopo aver effettuato un aggiornamento del firmware, o dell'applicazione sul telefono, il terminale potrebbe dare problemi nella sincronizzazione. In questo caso, procedere come indicato:

1. Sul telefono, andare su impostazioni, poi su applicazioni, poi su GoWatch Sync.
2. Premere su Termina, poi su Cancella cache, poi su Cancella dati.
3. Spegner il telefono
4. Spegner il GoWatch
5. Accendere il telefono
6. Accendere il GoWatch.
7. Quindi effettuare di nuovo la connessione, come indicato a pag. 8

## **Contatti**



Informazioni Generali: [info@ekoore.com](mailto:info@ekoore.com)  
Supporto: <http://www.ekoore.com/support>  
Web: <http://www.ekoore.com>

FORUM UFFICIALE:  
<http://www.ekoore.com/forum>

Web IT: <http://www.ekoore.it>  
Web US: <http://www.ekoore.com>